


Installation Guide

Drains

K-7702

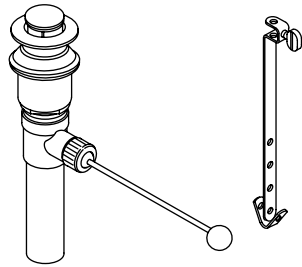

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page“ Français-1”

Español, página“ Español-1”

1032344-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Adjustable
Wrench



Plumbers
Putty




Thread
Sealant

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ If possible, install the drain before installing the plumbing fixture.
- ☐ Inspect the supply tubing for damage. Replace as necessary.
- ☐ You can install this drain for either a countertop or under-the-lavatory control. The lift rod and escutcheon required for countertop installation must be ordered separately.
- ☐ Both a long and short ball lever assembly are provided. Use whichever assembly suits your installation and design needs. We recommend the long ball lever for countertop installations.
- ☐ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

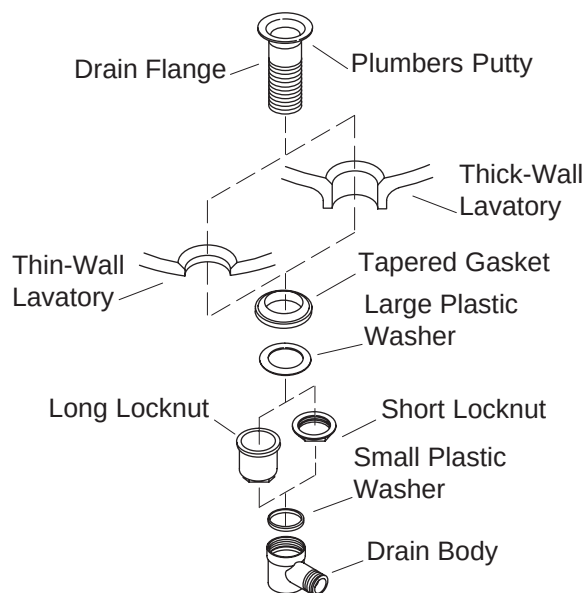

1. Install the Drain


- ❑ Disassemble the drain components. Remove the protective material from the stopper and drain flange.
- ❑ Apply a bead of plumbers putty or other sealant around the underside of the drain flange according to the sealant manufacturer's instructions.
- ❑ Insert the drain flange into the drain hole.
- ❑ Assemble the drain gasket (tapered side up) and large plastic washer to the drain flange, and partially thread the long or short locknut to the drain flange.

NOTE: Use the **long locknut for thin-wall** and **short locknut for thick-wall** lavatories.

- ❑ Do not tighten the locknut at this time.
- ❑ Install the small plastic washer and the drain body to the drain flange and tighten securely. **Do not use thread sealant.**
- ❑ Turn the drain flange so the drain lever is facing either forward for under-the-lavatory control, or toward the desired location for countertop control.

Install the Drain (cont.)

- Carefully tighten the locknut, making certain that you do not scratch the finish.
- Remove any excess putty or sealant.

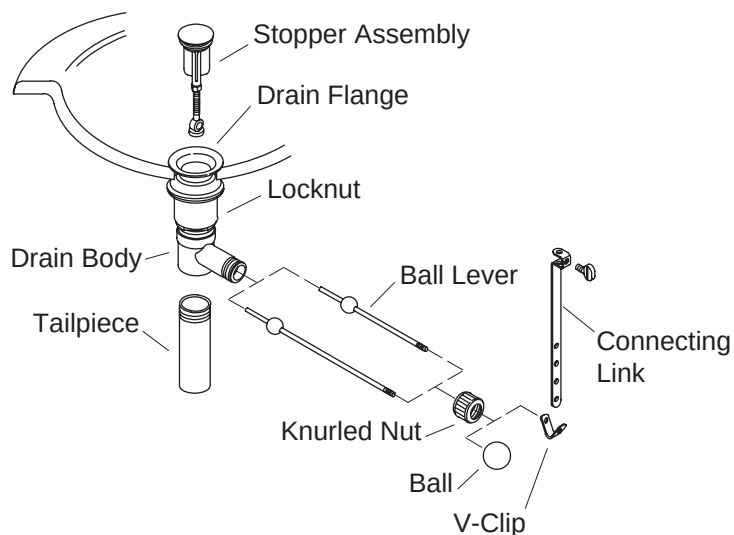

2. Complete the Installation

- ☐ Insert the stopper assembly into the drain flange. Choose the long or short ball lever.
- ☐ Fit the short end of the ball lever into the drain lever hole and **under** the stopper assembly for regular installations.
- ☐ Fit the ball lever **through** the hole in the stopper assembly for vandal-resistant installations.
- ☐ Loosely secure in place with the knurled nut.
- ☐ Remove and adjust the stopper assembly so the stopper lifts about 3/8" (1 cm) when opened.
- ☐ Tighten the knurled nut, making certain not to scratch the finish.
- ☐ Install the ball to the ball lever for under-the-lavatory control installations. Install the connecting link and V-clip to the ball lever for countertop control installations.
- ☐ Complete assembly of the countertop control installation according to the instructions included with the lift rod and escutcheon.
- ☐ Apply thread sealant to the tailpiece.

Complete the Installation (cont.)

- ☐ Thread the tailpiece to the drain body and tighten securely.
- ☐ For new installations, install the lavatory according to the instructions packed with the lavatory.
- ☐ Install the trap.
- ☐ Ensure that all connections are tight.
- ☐ Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as needed.

Guide d'installation

Drains

Outils et matériaux



Clé à molette



Mastic de
plomberie



Ruban d'étanchéité
pour tige filetée

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ Installer le drain avant d'installer la plomberie de l'appareil, si possible.
- ☐ Inspecter si la tuyauterie d'alimentation est endommagée. Remplacer si nécessaire.
- ☐ Vous pouvez installer ce drain sur un comptoir ou sous le contrôle du lavabo. La tige de levage et l'applique nécessaires pour le comptoir doivent être commandées séparément.

Avant de commencer (cont.)

- Un ensemble de levier de boule long et court sont fournis.
Utiliser l'ensemble qui satisfait le plus à vos nécessités de votre installation et design. Nous recommandons le levier de boule long pour les installations pour comptoir.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

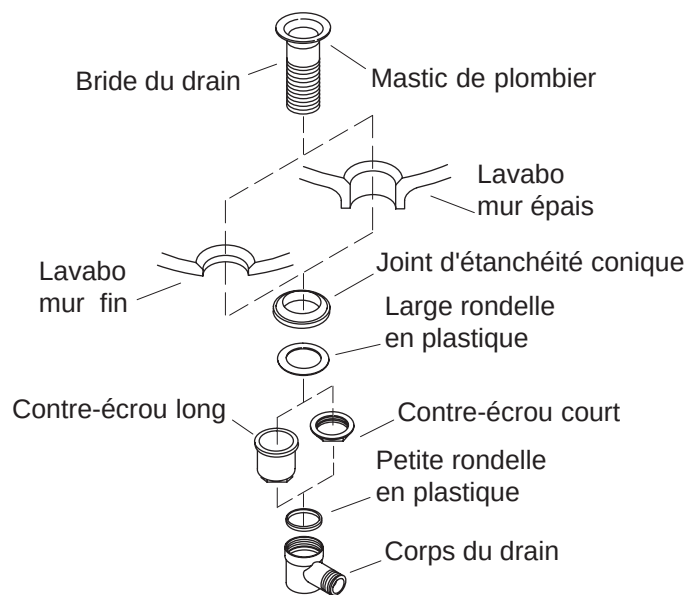

1. Installer le drain


- ☐ Désassembler les composants du drain. Retirer le matériel de protection de l'arrêt et de la bride du drain.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sur le dessous de la bride du drain selon les instructions du fabricant.
- ☐ Insérer la bride du drain dans l'orifice de ce dernier.
- ☐ Assembler le joint du drain (côté conique vers le haut) et la rondelle en plastique large sur la bride et visser partiellement le contre-écrou long ou court à la bride du drain.

REMARQUE : Utiliser le **long contre-écrou pour mur fin** et **contre-écrou court pour mur épais** de lavabos.

- ☐ Ne pas serrer les vis à ce moment.
- ☐ Installer la petite rondelle en plastique et le corps du drain sur sa bride, puis bien serrer. **Ne pas utiliser de mastic pour filetage.**
- ☐ Tourner la bride du drain de façon à ce que le levier soit orienté vers l'avant pour un contrôle sous le lavabo, ou vers la location désiré pour un contrôle sur comptoir.

Installer le drain (cont.)

- ☐ Serrer délicatement le contre-écrou, en s'assurant de ne pas rayer la finition.
- ☐ Retirer tout excédent de mastic de plombier ou de joint d'étanchéité.

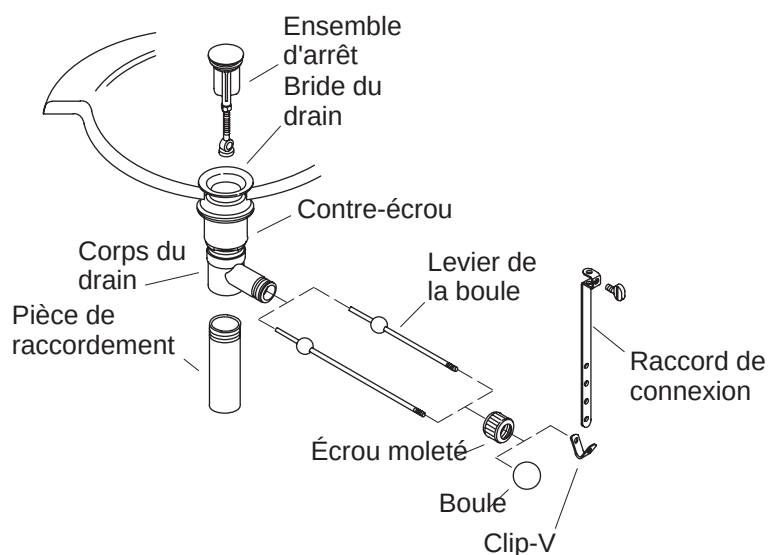

2. Compléter l'installation

- ☐ Insérer l'ensemble d'arrêt dans la bride du drain. Choisir le levier de boule court ou long.
- ☐ Ajuster l'extrémité courte du levier de boule dans l'orifice du levier du drain et **sous** l'ensemble d'arrêt pour des installations régulières.
- ☐ Ajuster le levier de boule à **travers** l'orifice de l'ensemble d'arrêt pour des installations anti-vandalisme.
- ☐ Sécuriser légèrement en place avec l'écrou moleté.
- ☐ Retirer et ajuster l'ensemble d'arrêt de manière à ce qu'il s'élève d'environ 3/8" (1 cm) en position d'ouverture.
- ☐ Serrer l'écrou moleté, en s'assurant de ne pas rayer la finition.
- ☐ Installer la boule sur son levier pour des installations d'un contrôle sous le lavabo. Installer la chaîne de connexion et le clip en V au levier de la boule pour des installations de contrôle sur comptoir.

Compléter l'installation (cont.)

- ☐ Compléter l'assemblage et installation du contrôle sur comptoir selon les instructions incluses avec la tige du levage et l'applique.
- ☐ Appliquer un ruban d'étanchéité sur la pièce de raccordement.
- ☐ Visser la pièce de raccordement dans le corps du drain et bien serrer.
- ☐ Pour des nouvelles installations, installer le lavabo suivant les instructions emballées avec le lavabo.
- ☐ Installer le siphon.
- ☐ S'assurer que tous les raccords soient bien serrés.
- ☐ Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer au besoin.

Guía de instalación

Desagües

Herramientas y materiales



Llave
ajustable



Masilla de
plomería



Cinta
selladora
de roscas

Gracias por elegir los productos de Kohler


Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Si es posible, instale el desagüe antes de instalar el aparato sanitario.
- ☐ Revise las tuberías de suministro para determinar si están dañadas. Reemplácelas de ser necesario.
- ☐ Este desagüe se puede instalar con el control en el mostrador o bajo el lavabo. El tirador de desagüe y el chapetón necesarios para la instalación sobre el mostrador se deben pedir por separado.

Antes de comenzar (cont.)

- Se incluye una varilla de rótula larga y otra corta. Utilice el montaje que mejor se ajuste a su instalación y necesidades de diseño. Le aconsejamos la varilla de rótula larga para las instalaciones sobre el mostrador.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

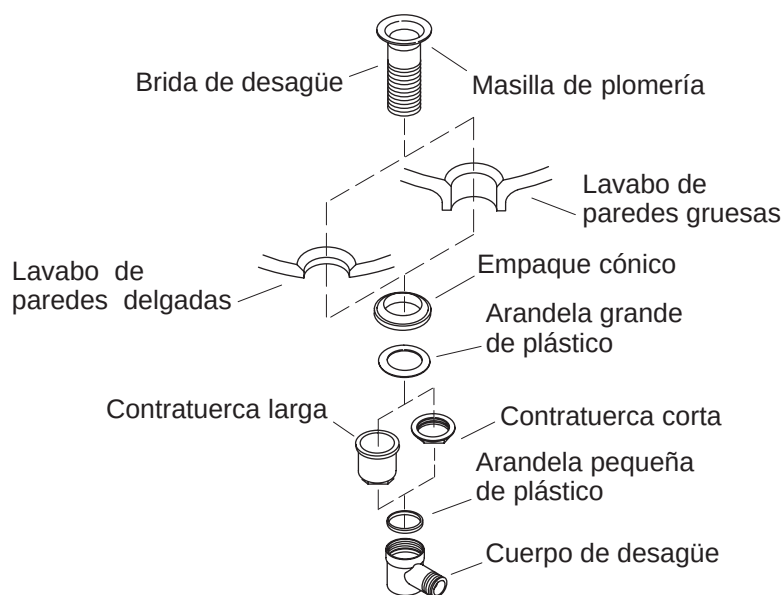

1. Instale el desagüe


- ☐ Desmonte los componentes del desagüe. Retire el material protector del obturador y de la brida de desagüe.
- ☐ Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte inferior de la brida de desagüe según las instrucciones del fabricante del sellador.
- ☐ Introduzca la brida de desagüe en el orificio de desagüe.
- ☐ Monte el empaque de desagüe (con el lado cónico hacia arriba) y la arandela grande de plástico en la brida de desagüe y enrosque parcialmente la contratuerca larga o corta en la brida de desagüe.

NOTA: Utilice la **contratuerca larga para los lavabos de pared delgada** y la **contratuerca corta para los de pared gruesa**.

- ☐ No apriete la contratuerca en este momento.
- ☐ Instale la arandela pequeña de plástico y el cuerpo de desagüe en la brida de desagüe y apriete bien. **No utilice cinta selladora de roscas.**

Instale el desagüe (cont.)

- Gire la brida de desagüe de manera que la palanca de desagüe quede orientada hacia el frente para el control bajo el lavabo, o en la dirección deseada para el control sobre el mostrador.
- Apriete con cuidado la contratuerca, asegurándose de no rayar el acabado.
- Elimine el exceso de masilla de plomería o sellador.

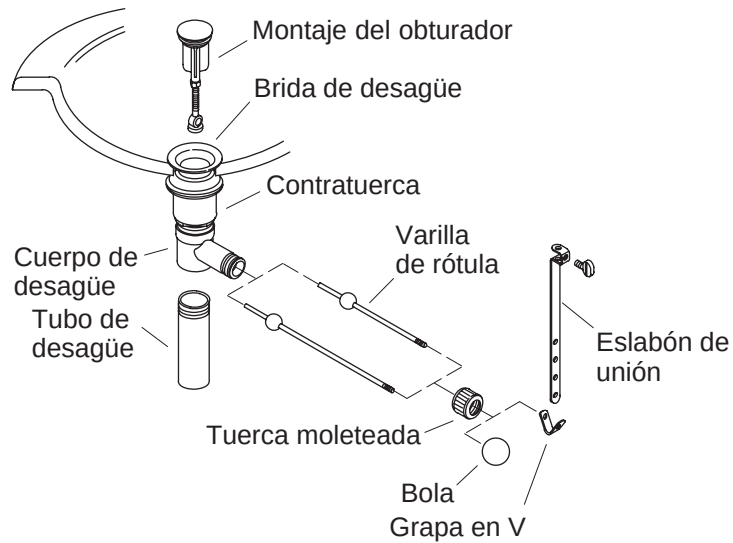

2. Termine la instalación

- Introduzca el montaje del obturador en la brida de desagüe. Elija la varilla de rótula corta o larga.
- Coloque primero el extremo corto de la varilla de rótula en el orificio de la palanca de desagüe y **por debajo** del montaje del obturador en las instalaciones normales.
- Coloque la varilla de rótula **a través** del orificio en el montaje del obturador en las instalaciones resistentes al vandalismo.
- Fíjela sin apretar con la tuerca moleteada.
- Retire y ajuste el montaje del obturador de manera que se levante aproximadamente 3/8" (1 cm) al abrirse.
- Apriete la tuerca moleteada, asegurándose de no rayar el acabado.
- Instale la bola en la varilla de rótula en las instalaciones con el control debajo del lavabo. Monte el eslabón de unión y la grapa en V a la varilla de rótula en las instalaciones con el control sobre el mostrador.

Termine la instalación (cont.)

- ☐ Termine el montaje del control sobre el mostrador conforme a las instrucciones incluidas con el tirador de desagüe y el chapetón.
- ☐ Aplique cinta selladora de roscas en el tubo de desagüe.
- ☐ Enrosque el tubo de desagüe en el cuerpo de desagüe y apriete bien.
- ☐ En las instalaciones nuevas, monte el lavabo conforme a las instrucciones incluidas con el lavabo.
- ☐ Instale el sifón.
- ☐ Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
- ☐ Abra el suministro principal de agua y verifique que no haya fugas. Repare según sea necesario.

1032344-2-**B**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2004 Kohler Co.

1032344-2-B