

Installation Guide

Pillows™ Accessories

K-7943, K-7958, K-7959,
K-7960, K-7961, K-7962,
K-7963, K-7964

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page “Français-1”

Español, página “Español-1”

1020815-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Level




Pencil



Tape



Claw Hammer



Assorted Screwdrivers



Drill & 1/2" bit



Assorted Hex Wrenches



Adjustable Wrench

Assorted woodworking tools may be needed to finish the wall.

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and web site are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin









DANGER: Risk of personal injury. These products are not designed or intended for use as a grab bar or support bar. Do not install any of these products in any area where they are likely to be used inadvertently as a grab bar or support bar.

- ☐ These products should be located and mounted to a wall stud. While it is possible to mount them to any surface, a stud mounted product will yield the best results.
- ☐ Use a level to ensure that the center lines for the wall plates are vertical where applicable and the post center lines are horizontal where applicable.
- ☐ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.
- ☐ Observe all local plumbing codes and building codes.

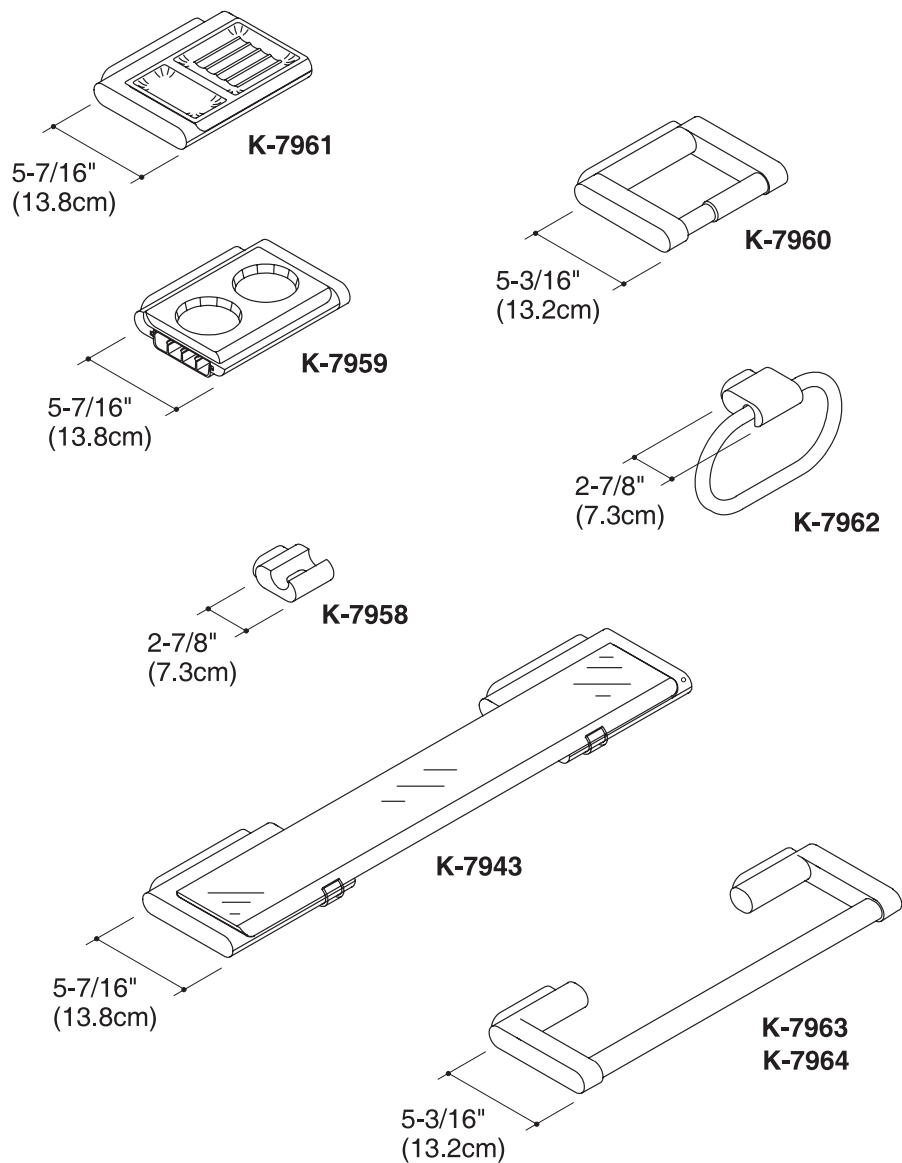


1. Roughing-In Information

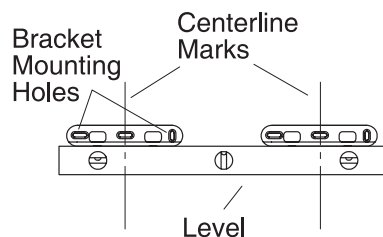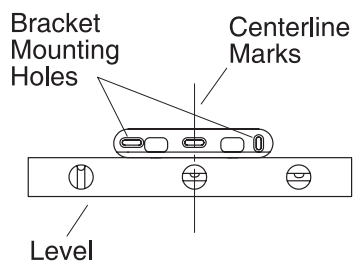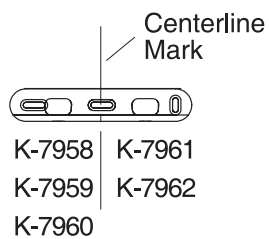

2. Mark Installation Locations

- ☐ Determine the desired location of the accessory.
- ☐ Mark the vertical centerline. If the accessory requires more than one bracket, the brackets should be the recommended distance apart.
- ☐ Center the wall bracket(s) on the marked centerline.
- ☐ Use a level to establish the horizontal location of each wall bracket if needed.
- ☐ Mark the individual mounting holes.
- ☐ Remove the wall bracket(s) and drill 1/2" holes into all mounting hole locations.

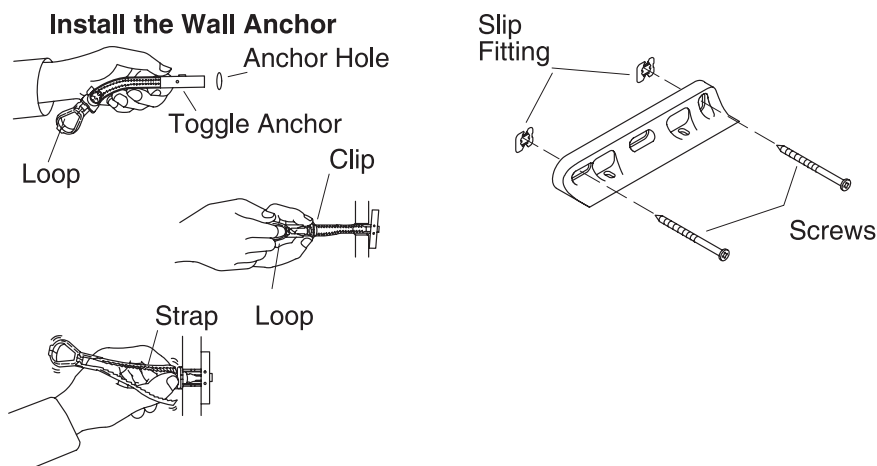


3. Install the Wall Anchor(s)

- ❑ Hold the toggle anchor flat alongside the plastic straps and slide it through the previously drilled hole.
- ❑ With one hand, pull the looped end straight out (do not pull at an angle) so that the toggle anchor rests flush behind the wall.
- ❑ Slide the clip along the straps with your other hand until the flange of the clip is flush with the wall.
- ❑ Place your thumb between the plastic straps. Wiggle the straps side-to-side until they snap off at the wall.
- ❑ Insert the enclosed bolt through the wall plate and tighten until it is flush with the wall.
- ❑ Minimum clearance behind the wall is 1-7/8" (4.8cm).


4. Install the Wall Bracket

- ❑ Insert the mounting screws through the wall bracket mounting holes and into the slip fitting.
- ❑ Thread the screws into the metal channel and tighten with a Phillips screwdriver.

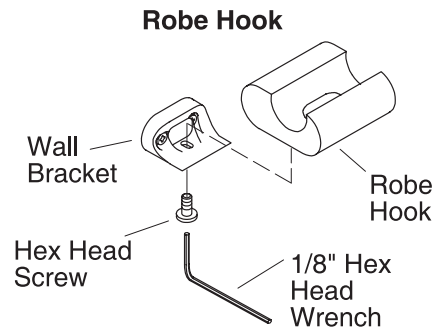

5. Install the Robe Hook

- ☐ Position the robe hook on the wall bracket.
- ☐ Place a screw on a 1/8" hex head wrench and thread through the wall bracket from underneath into the robe hook.
- ☐ Tighten the screw.

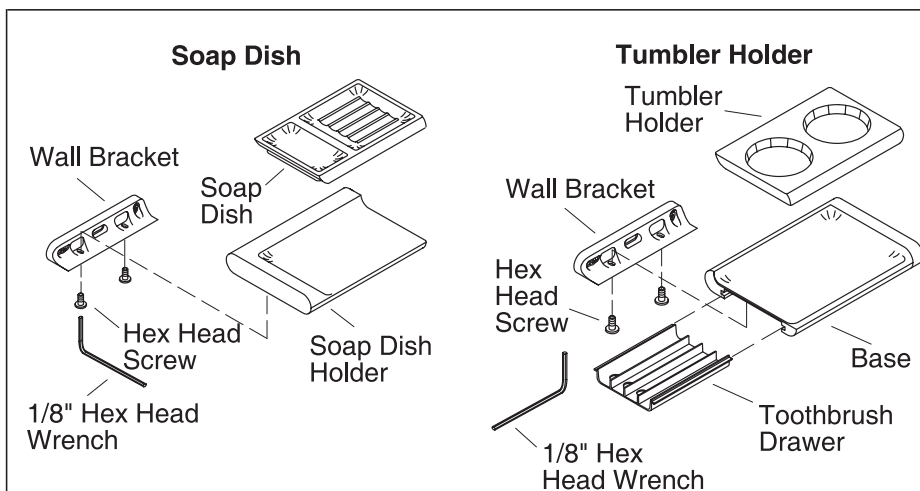


6. Install the Soap Dish

- ☐ Position the soap dish holder on the wall bracket.
- ☐ Place a screw on a 1/8" hex head wrench and thread through the wall bracket from underneath the soap dish holder.
- ☐ Repeat with the second screw.
- ☐ Tighten the screws.
- ☐ Place the soap dish in the holder.

7. Install the Tumbler Holder

- ☐ Position the base on the wall bracket.
- ☐ Place a screw on a 1/8" hex head wrench and thread through the wall bracket from underneath into the base.
- ☐ Repeat with the second screw.
- ☐ Tighten the screws.
- ☐ Place the tumbler holder in the base.
- ☐ Place the toothbrush drawer into the carriage slot under the base.

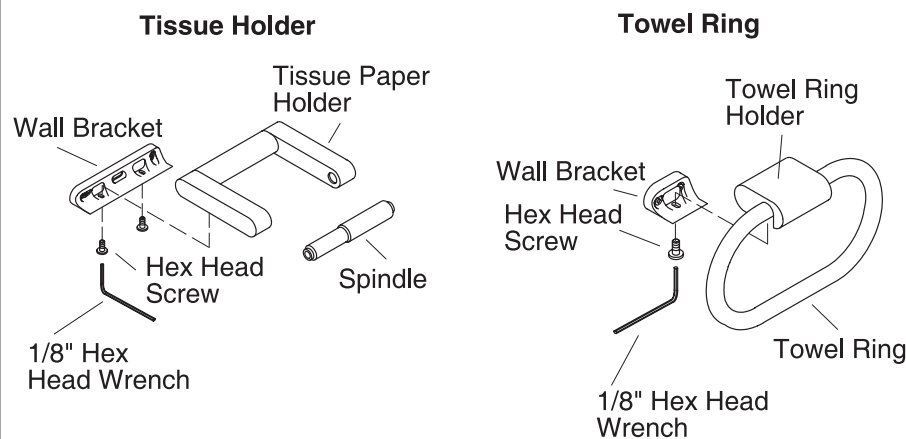


8. Install the Tissue Holder

- ☐ Position the tissue holder on the wall bracket.
- ☐ Place a screw on a 1/8" hex head wrench and thread through the wall bracket from underneath the base.
- ☐ Repeat with the second screw.
- ☐ Tighten the screws.
- ☐ Attach the spindle to the holder.


9. Install the Towel Ring

- ☐ Position the towel ring on the wall bracket.
- ☐ Place a screw on a 1/8" hex head wrench and thread through the wall bracket from underneath into the towel ring.
- ☐ Tighten the screws.

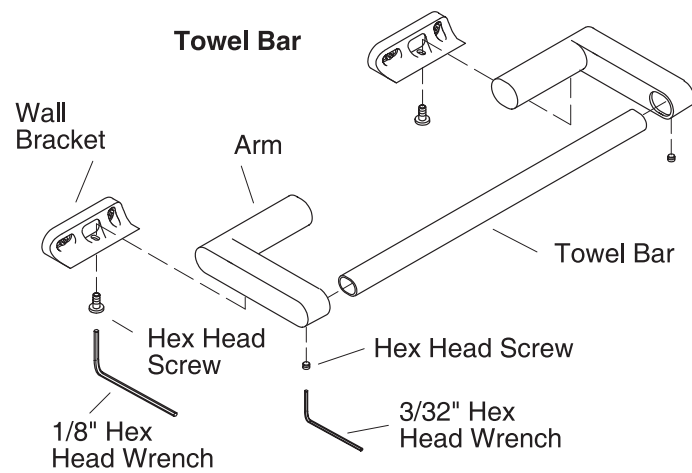

10. Install the Towel Bar

- ☐ Place the ends of the towel bar into the arms and use a 3/32" hex wrench to tighten the screw.
- ☐ Position the towel bar arms on the wall brackets.
- ☐ Place a screw on a 1/8" hex head wrench and thread through the wall bracket from underneath the towel bar arm. Repeat for the second towel arm.
- ☐ Tighten the screws.

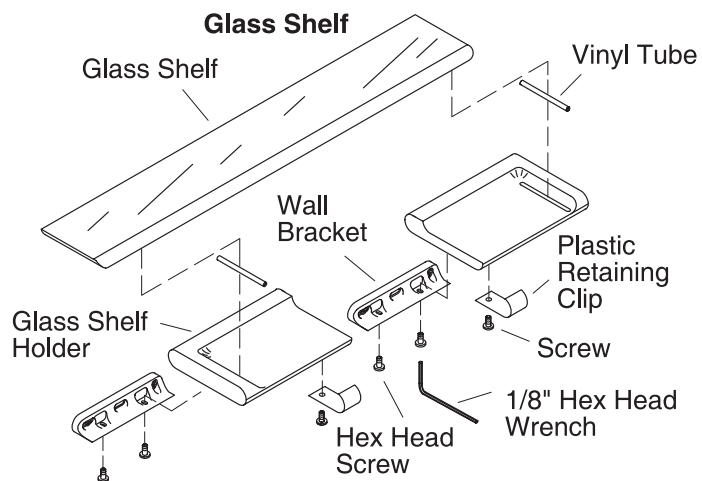

11. Install the Glass Shelf


- ☐ Position a glass shelf holder on a wall bracket.
- ☐ Place a screw on a 1/8" hex head wrench and thread through the wall bracket from underneath the glass shelf holder.
- ☐ Repeat for the second glass shelf holder.
- ☐ Tighten the screws.
- ☐ Press a vinyl tube into the slot on each glass shelf holder.
- ☐ Place the glass shelf on the vinyl tubes.
- ☐ Press the plastic retaining clips into place. Insert the screws into the bottom hole and tighten.

Guide d'Installation

Pillows™

Accessoires

Outils et matériaux



Niveau




Crayon




Ruban




Marteau fendu



Tournevis variés

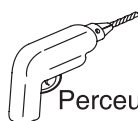

Perceuse avec mèche de 1/2 po

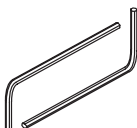

Clés Allen variées



Clé à molette

Il peut être nécessaire d'utiliser des outils pour le bois pour compléter le mur.

Merci d'avoir opté pour les produits de la Société Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité de Kohler. Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer l'installation. En cas de problèmes d'installation ou de fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros de téléphone et site web sont contenues au plat verso. Merci encore d'avoir choisi des produits Kohler.

Avant de commencer




DANGER : Risque de blessures. Ces produits ne sont pas destinés ou conçus pour servir de barre d'appui ou main courante. Ne pas installer les produits dans quelconque endroit que ce soit où ils pourraient être utilisés par inadvertance à titre de barre d'appui ou de soutien.







- Il est préférable de repérer un colombage pour l'installation de ces produits. Ces produits peuvent être installés sur différentes surfaces, mais l'installation sur un colombage sera plus solide.
- Utiliser un niveau pour s'assurer que les axes des plaques murales et des montants soient de niveau.

Avant de commencer (cont.)

- ☐ Kohler se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception des produits sans avis, comme il est spécifié dans le Catalogue des prix courants.
- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

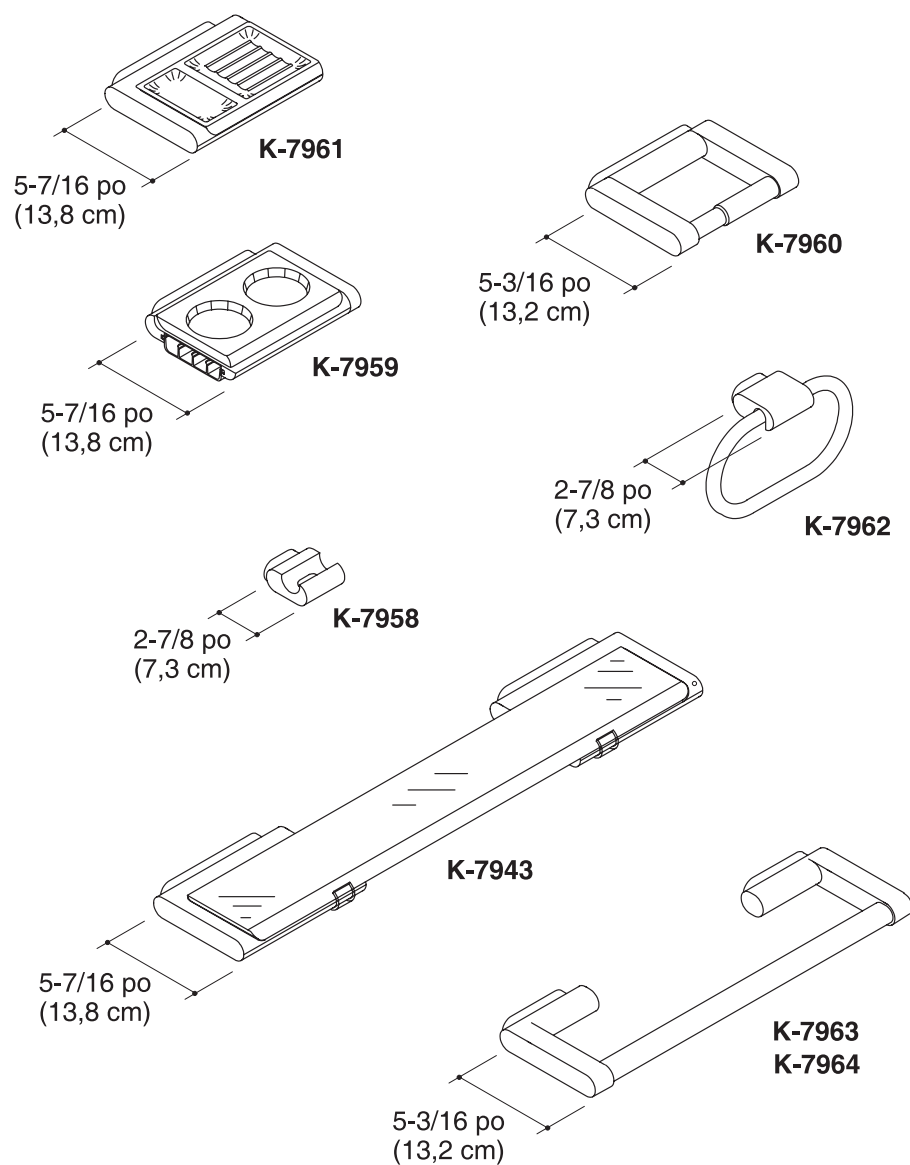


1. Information du diagramme de raccordement

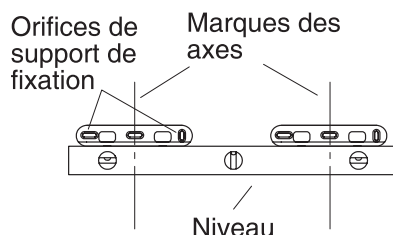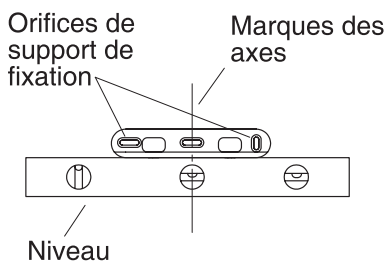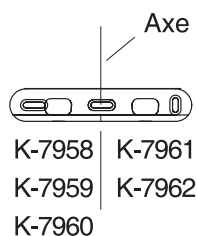

2. Déterminer le lieu d'installation

- ☐ Déterminer l'endroit d'installation désiré.
- ☐ Marquer l'axe à la verticale. Si l'accessoire requiert plus d'une patte de fixation, respecter la distance d'installation recommandée pour chaque patte.
- ☐ Centrer les pattes de fixation sur le point marqué.
- ☐ Avec un niveau, déterminer la position horizontale de chaque patte de fixation.
- ☐ Marquer chaque trou de fixation.
- ☐ Retirer les pattes de fixation et percer des trous de 1/2 po aux emplacements repérés.

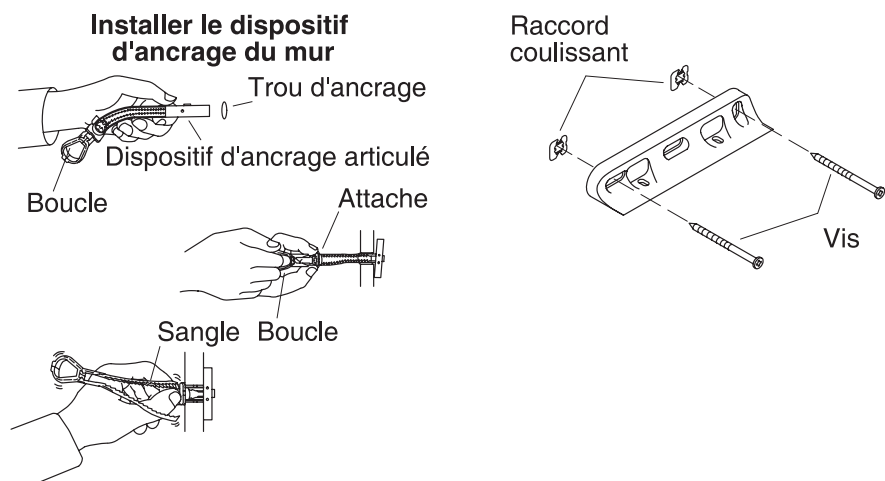


3. Installer le dispositif d'ancrage du mur

- ☐ Maintenir l'ancrage à plat sur les sangles en plastique, puis le glisser dans le trou percé précédemment.
- ☐ D'une main, tirer vers le haut sur l'anneau (ne pas tirer en angle) de sorte que l'ancrage repose à affleurement à l'arrière du mur.
- ☐ Faire glisser le capuchon de plastique le long des sangles jusqu'à ce qu'il soit à égalité avec le mur.
- ☐ Placer le pouce entre les sangles. Plier les sangles d'un côté à l'autre pour les casser.
- ☐ Insérer le boulon inclus dans la plaque murale, puis serrer jusqu'à ce qu'il soit à égalité avec le mur.
- ☐ Le dégagement minimale requis à l'arrière du mur est de 1-7/8 po (4,8 cm).

4. Installer les pattes de fixation du mur


- ☐ Insérer les vis dans les trous de fixation des pattes et dans le raccord coulissant.
- ☐ Visser la vis dans le profilé métallique et fixer avec un tournevis à pointe en croix.

Crochet pour lingerie

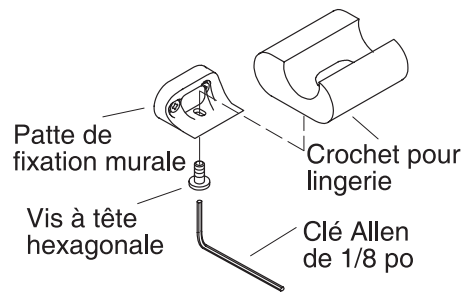

5. Installer le crochet pour lingerie

- ☐ Positionner le crochet pour lingerie sur la patte de fixation.
- ☐ Poser une vis de 1/8 po dans la patte de fixation, à partir du dessous du crochet pour lingerie.
- ☐ Serrer la vis.

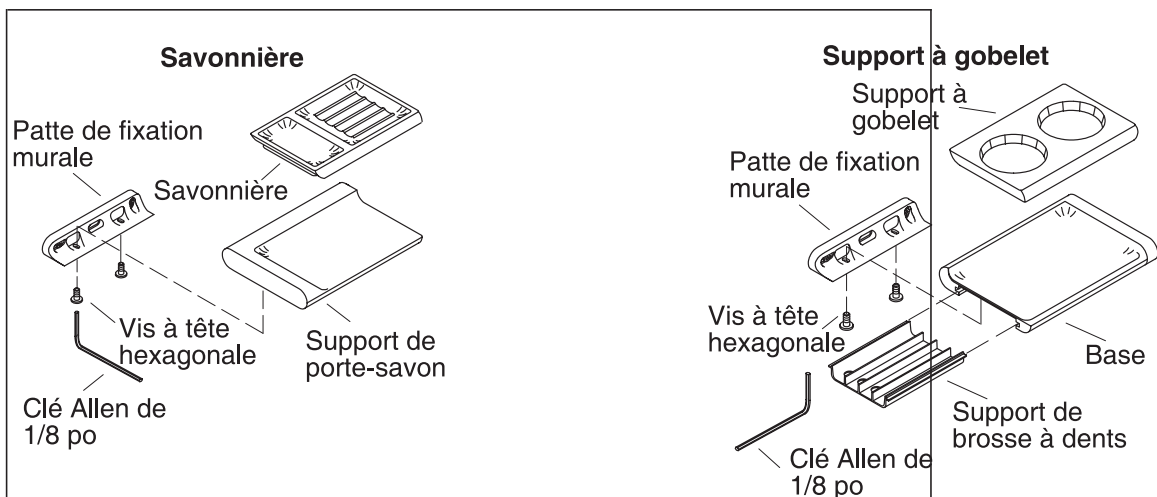


6. Installer la savonnière

- ☐ Positionner le support de savonnière sur la patte de fixation.
- ☐ Poser une vis de 1/8 po dans la patte de fixation, à partir du dessous du support de savonnière.
- ☐ Faire de même avec la deuxième vis.
- ☐ Serrer toutes les vis.
- ☐ Placer la savonnière sur le support.


7. Installer le support à gobelet

- ☐ Positionner la base sur la patte de fixation.
- ☐ Poser une vis de 1/8 po dans la patte de fixation, à partir du dessous de la base.
- ☐ Faire de même avec la deuxième vis.
- ☐ Serrer toutes les vis.
- ☐ Positionner le support à gobelet sur la base.
- ☐ Positionner le support de brosse à dents dans la rainure au-dessous de la base.

Support de papier de toilette

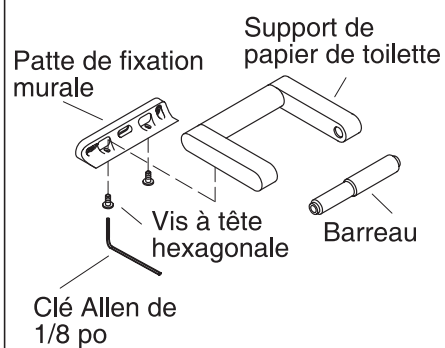

Anneau porte-serviettes

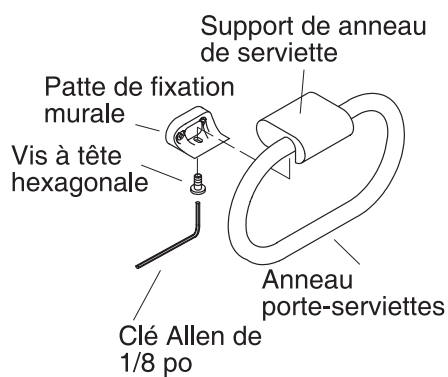


8. Installer le support de papier de toilette

- ☐ Positionner le support de papier de toilette sur la patte de fixation.
- ☐ Poser une vis de 1/8 po dans la patte de fixation, à partir du dessous de la base.
- ☐ Faire de même avec la deuxième vis.
- ☐ Serrer toutes les vis.
- ☐ Fixer la barre au support de papier de toilette.


9. Installer l'anneau porte-serviettes

- ☐ Positionner l'anneau porte-serviettes sur la patte de fixation.
- ☐ Poser une vis de 1/8 po dans la patte de fixation, à partir du dessous de l'anneau porte-serviettes.
- ☐ Serrer toutes les vis.

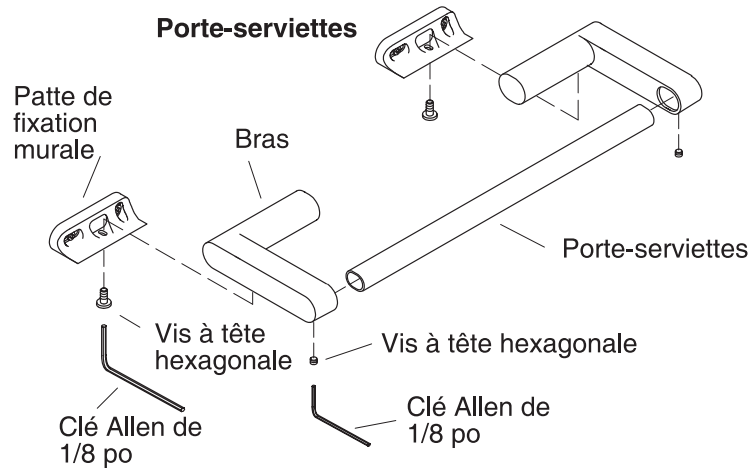

10. Installer le porte-serviettes

- ☐ Placer les extrémités du porte-serviettes dans les bras, puis serrer la vis avec une clé Allen de 3/32 po.
- ☐ Positionner les bras du porte-serviettes sur les pattes de fixation.
- ☐ Poser une vis de 1/8 po dans la patte de fixation, à partir du dessous du bras de porte-serviettes. Faire de même pour le second bras de porte-serviettes.
- ☐ Serrer toutes les vis.

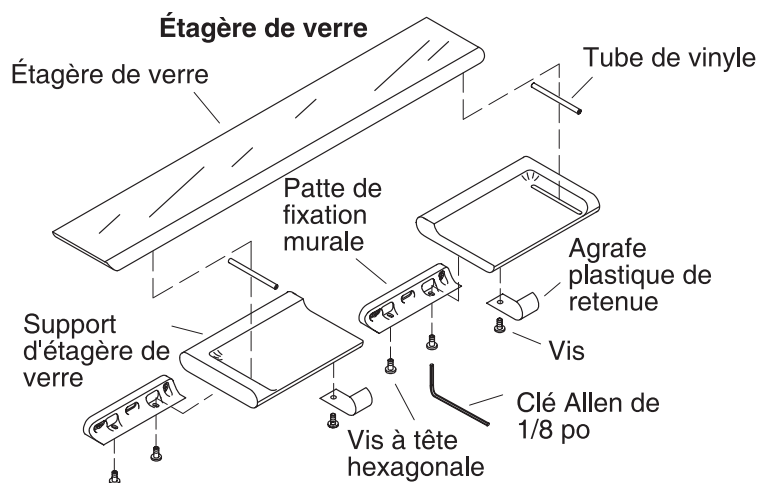


11. Installer l'étagère de verre

- ☐ Positionner un support d'étagère de verre sur une patte de fixation.
- ☐ Poser une vis de 1/8 po dans la patte de fixation, à partir du dessous du support d'étagère.
- ☐ Faire de même pour le second support d'étagère.
- ☐ Serrer toutes les vis.
- ☐ Enfoncer un tube de vinyle dans chaque rainure des supports d'étagère.
- ☐ Placer l'étagère de verre sur les tubes.
- ☐ Installer les agrafes plastiques de retenue en place. Insérer les vis dans le trou inférieur et serrer.

Guía de Instalación

Pillows™
Accesorios

Herramientas y materiales




Nivel




Lápiz



Cinta

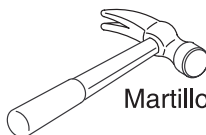

Martillo




Variedad de
destornilladores



Taladro con
broca de 1/2"



Variedad de
llaves
hexagonales



Llave
ajustable

Es posible que sea necesario emplear diversas herramientas para trabajar la madera para completar la pared.

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual, antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de Comenzar




PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Estos productos no están diseñados para usarse como agarradera o barra de soporte. No instale ninguno de estos productos en ningún área en la que puedan ser usados inadvertidamente como agarradera o barra de soporte.







- Estos productos deben ser colocados y montados en un travesaño. Aunque es posible montar el producto sobre cualquier superficie, se sugiere asegurarlo a un travesaño en la pared.
- Utilice un nivel para asegurar que las líneas centrales de las placas murales estén verticales u horizontales, dependiendo del caso.

Antes de Comenzar (cont.)

- ☐ Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin aviso, tal como se especifica en la lista de precios.
- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.

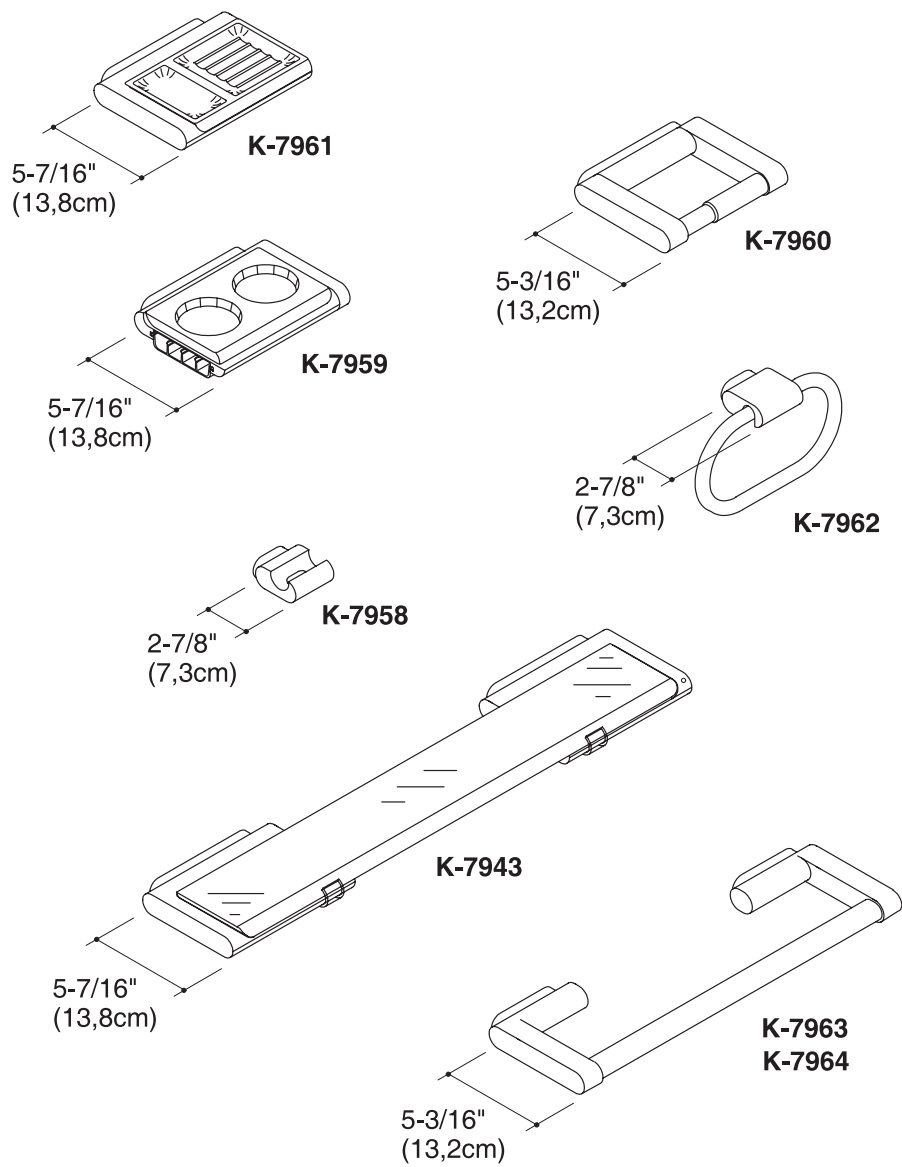


1. Diagrama de instalación

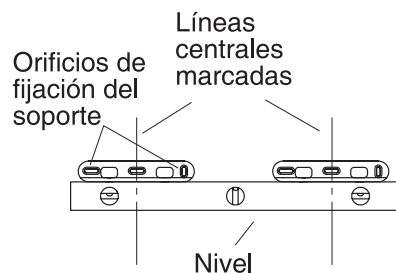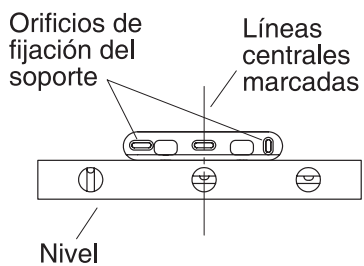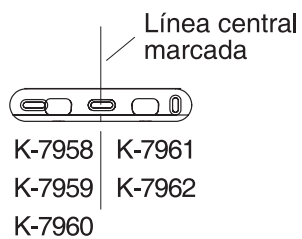

2. Determine el lugar de instalación

- ☐ Determine la ubicación deseada para el accesorio.
- ☐ Marque la línea central vertical. Si el accesorio requiere de más de un soporte, respete la distancia de instalación sugerida entre los soportes.
- ☐ Centre los soportes murales en la línea central marcada.
- ☐ Nivele horizontalmente los soportes, de ser el caso.
- ☐ Marque los orificios de fijación.
- ☐ Remueva los soportes murales y perfore orificios de 1/2" en todos los puntos respectivos.

Instale el sujetador mural

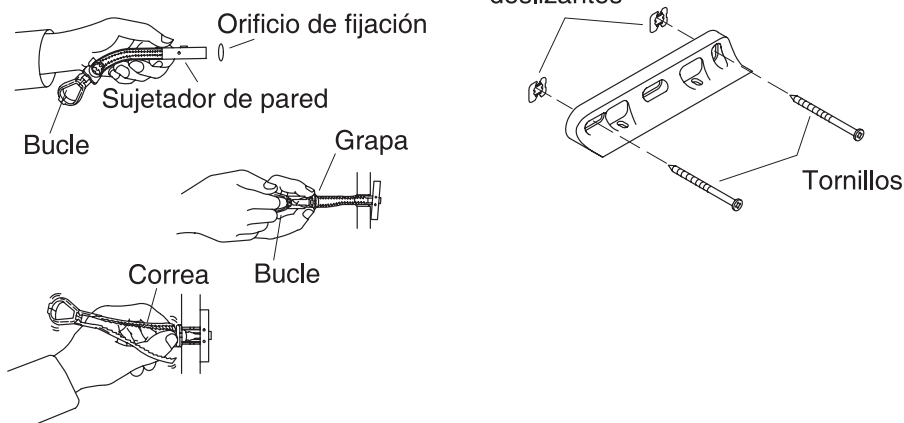


3. Instale el sujetador mural

- ☐ Apoye el sujetador contra las tiras plásticas e introduzca en el orificio previamente perforado.
- ☐ Con una mano, hale el extremo en forma de anillo hacia afuera con fuerza, para que el sujetador descansa al ras, detrás de la pared.
- ☐ Con la otra mano, coloque la tapa plástica sobre las tiras, hasta que el borde de la tapa esté al ras de la pared.
- ☐ Coloque el dedo pulgar entre las tiras plásticas. Doble las tiras plásticas de un lado a otro hasta que se rompan.
- ☐ Introduzca el perno incluido en la placa mural y asegure hasta que la unidad esté al ras de la pared.
- ☐ El espacio libre mínimo detrás de la pared es de 1-7/8" (4,8cm).

4. Instale el soporte mural


- ☐ Instale los tornillos de fijación en los orificios del soporte.
- ☐ Fije a la ranura metálica con un destornillador de estrías.

Gancho para batas

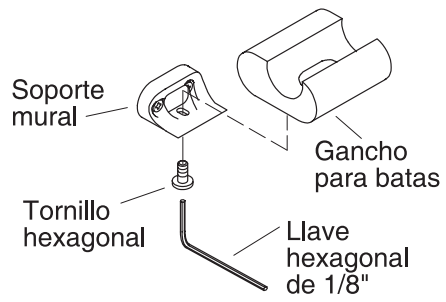

5. Instale el gancho para batas

- ☐ Coloque el gancho para batas sobre el soporte mural.
- ☐ Instale un tornillo de cabeza hexagonal de 1/8" desde la parte inferior del soporte mural al gancho para batas.
- ☐ Fije el tornillo.

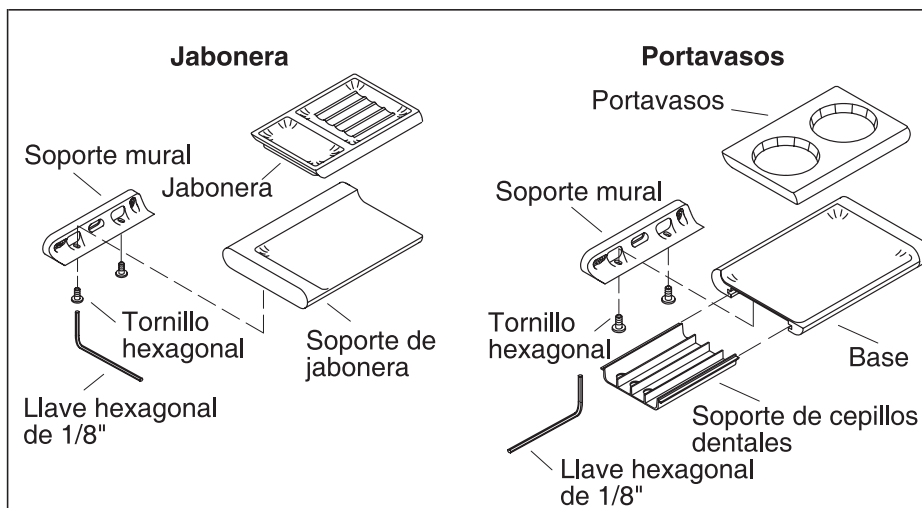


6. Instale la jabonera

- ☐ Coloque el soporte de la jabonera sobre el soporte mural.
- ☐ Instale un tornillo de cabeza hexagonal de 1/8" desde la parte inferior del soporte mural al soporte de la jabonera.
- ☐ Repita el procedimiento con el segundo tornillo.
- ☐ Fije los tornillos.
- ☐ Coloque la jabonera en el soporte.


7. Instale el portavasos

- ☐ Coloque la base sobre el soporte mural.
- ☐ Instale un tornillo de cabeza hexagonal de 1/8" desde la parte inferior del soporte mural a la base.
- ☐ Repita el procedimiento con el segundo tornillo.
- ☐ Fije los tornillos.
- ☐ Coloque el portavasos en la base.
- ☐ Coloque la gaveta para cepillos dentales en el riel respectivo debajo de la base.

Portapapel higiénico

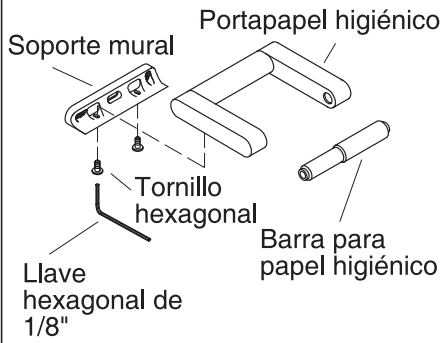

Aro para toallas

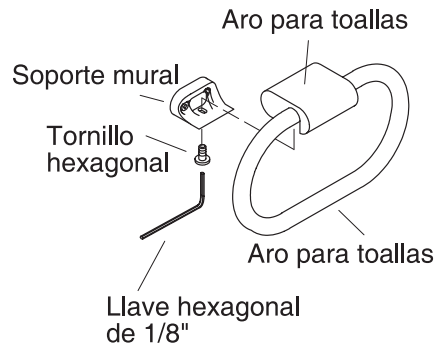


8. Instale el portapapel higiénico

- ☐ Coloque el portapapel higiénico sobre el soporte mural.
- ☐ Instale un tornillo de cabeza hexagonal de 1/8" desde la parte inferior del soporte mural a la base.
- ☐ Repita el procedimiento con el segundo tornillo.
- ☐ Fije los tornillos.
- ☐ Instale el rótulo de soporte del papel higiénico.


9. Instale el aro para toallas

- ☐ Coloque el aro para toallas sobre el soporte mural.
- ☐ Instale un tornillo de cabeza hexagonal de 1/8" desde la parte inferior del soporte mural al aro para toallas.
- ☐ Fije los tornillos.

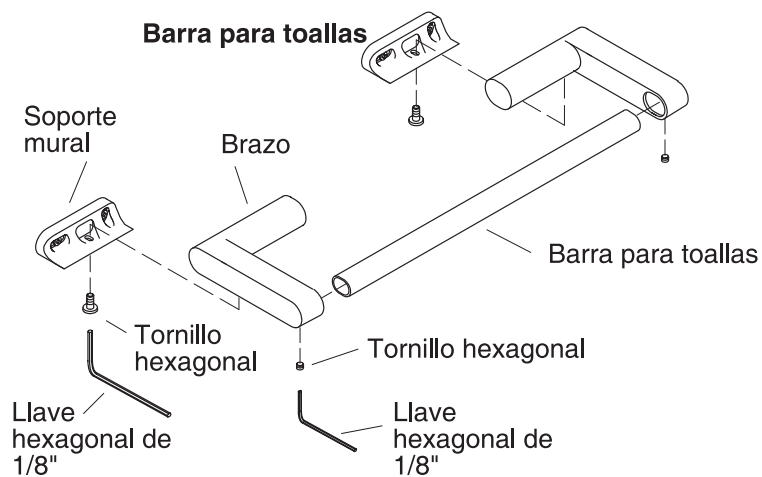

10. Instale la barra para toallas

- ☐ Coloque los extremos de la barra para toallas en los brazos correspondientes y asegure el tornillo de fijación con una llave hexagonal de 3/32".
- ☐ Coloque los brazos de la barra para toallas sobre los soportes murales.
- ☐ Instale un tornillo de cabeza hexagonal de 1/8" desde la parte inferior del soporte mural al brazo de la barra para toallas. Repita la operación en el segundo brazo.
- ☐ Fije los tornillos.

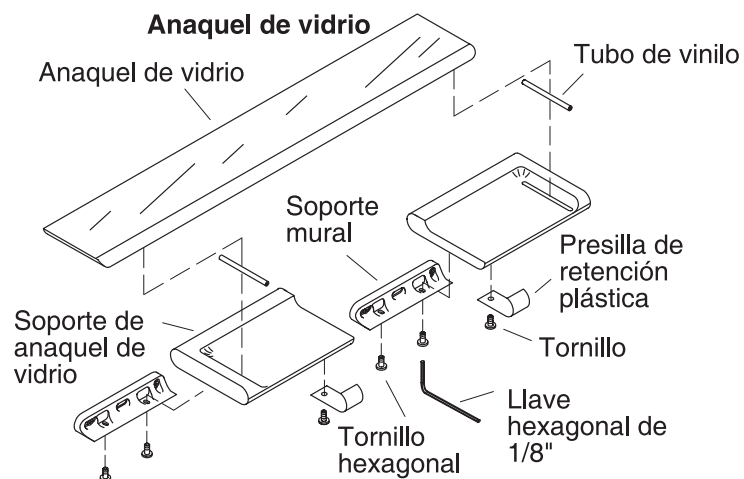

11. Instale el anaquel de vidrio

- ☐ Coloque un soporte de anaquel sobre el soporte mural.
- ☐ Instale un tornillo de cabeza hexagonal de 1/8" desde la parte inferior del soporte mural al del anaquel.
- ☐ Repita el procedimiento con el segundo soporte de anaquel.
- ☐ Fije los tornillos.
- ☐ Instale una tira de vinilo en la ranura de cada soporte de anaquel.
- ☐ Coloque el anaquel de vidrio sobre la tira de vinilo.
- ☐ Instale las grapas de retención en su lugar. Inserte los tornillos en el orificio inferior, y asegure.

1020815-2-A

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2003 Kohler Co.

1020815-2-A